

CINEMAGE

— スタートアップガイド —



CINEMAGE スタートアップガイド

《同梱物の確認》

この度はCINEMAGEをご購入いただきありがとうございます。
本スタートアップガイドでは、CINEMAGEの初期設定や基本操作について説明します。
まずは本製品のパッケージには以下のものが同梱されていますので、作業前に全てが揃っているかご確認ください。
梱包には万全を期しておりますが、万一不足品等がございましたら弊社カスタマーサポートまでご連絡くださいませ。


お問い合わせ
フォーム



こちらよりお問い合わせいただくとスムーズです。
<https://cinemage.jp/support/>

同梱物


- 1 CINEMAGE本体
- 2 説明書
- 3 Warrantyカード (保証書)
- 4 リモコン ※CINEMAGE Proのみ、USBレーザーがリモコンの電池ボックスに内蔵されています
- 5 AC電源ケーブル
- 6 HDMIケーブル

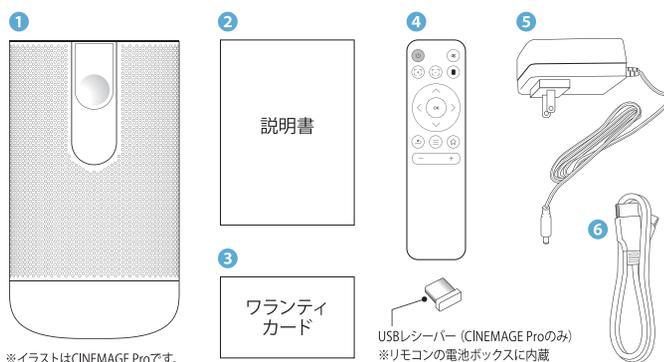

STEP

01



CINEMAGE本体を充電する

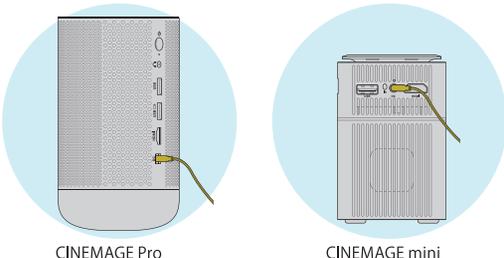

商品到着時は充電がない場合がありますので、使用前には充電ケーブルを接続して十分に充電をしてください。
充電が完了するとLEDインジケータが赤から緑に変わります。
なお、CINEMAGEは充電しながらの使用も可能です。

CINEMAGE本体の電源を入れる

CINEMAGE Proはレンズカバーがあるので、電源をつける前にレンズカバーを開けてください。
※故障の原因となりますので、必ずカバーを開けてから起動してください。

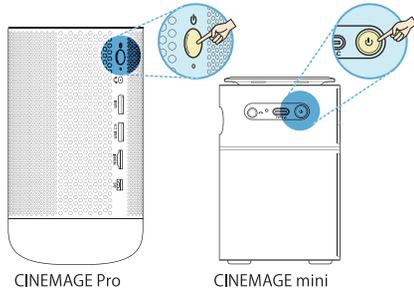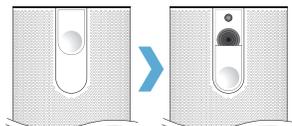

CINEMAGE Proは背面に、CINEMAGE miniは側面に電源ボタンがあるので、2秒間電源ボタンを押して電源を入れます。

※電源がついている間は、故障の原因となりますので排気口を塞がないようにしてください。


STEP

02

リモコンに電池を入れる

※電池は付属しませんので、別途ご用意ください。

単4電池
2本使用

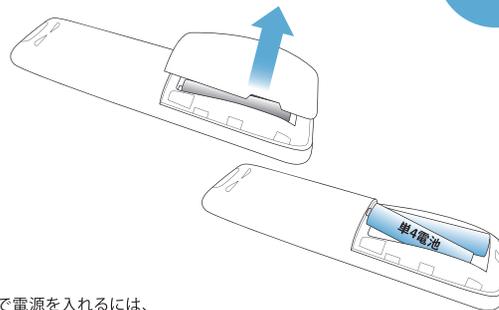


※リモコンで電源を入れるには、CINEMAGEがACアダプターに接続されている必要があります。
リモコンの裏面に電池ボックスの蓋があるので、左側の▲マークから上に持ち上げて蓋を開けてください。
その後、ボックス内の表記に合わせて電池を入れてください。
蓋を閉じるときは、リモコンの右側に蓋のツメを引っ掛けてパチっという音がするまで閉めてください。

CINEMAGE Pro
のみ

リモコン用レーザーを USBポートに接続する

CINEMAGE Proのリモコンの電池ボックスには、USBレーザーが入っています。USBレーザーはCINEMAGE Pro背面上部のUSBポートに差し込むことで、レーザーポインターのようにジェスチャーで操作が可能になります。

※2つあるUSBポートのうち、下のポートは充電専用です。リモコン用のレーザーは上のポートへ接続してください。

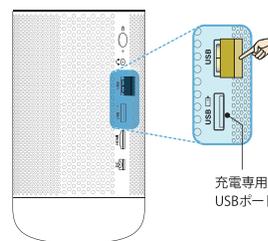

STEP

03

フォーカスを調整する

CINEMAGE Pro

CINEMAGE mini


CINEMAGE miniは手でフォーカスを調整する必要があります。本体側面にあるフォーカス調整ダイヤルでフォーカスを調整してください。

CINEMAGE Proは自動でフォーカス調整されます。CINEMAGE Proでフォーカスを手動調整する場合には、「設定」の「投影設定」で「Focus Mode」を手動に変更し、リモコンのフォーカス調整ボタンを使用してください。



台形補正を調整する

上下方向の台形補正は自動で調整されます。左右方向の台形補正をする場合には、「設定」の「投影設定」で「自動台形補正」を手動に変更し、四隅を選択して調整してください。

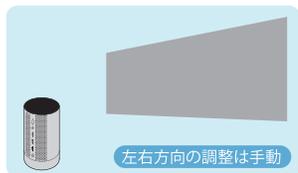

STEP

04

Wi-Fiに接続する




1 ホーム画面から「設定」を開きます。



2 「ネットワーク」を選択します。



3 「Wi-Fi設定」を開きます。

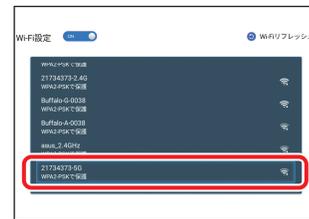

4 接続したいWi-FiのSSIDを選択します。



5 Wi-Fiのパスワードを入力します。



6 接続したいSSIDの左に(接続済み)と表示されれば接続完了です。

STEP

05

各種サービスにログインする

YouTubeにログインする



1 ホーム画面から「YouTube」を開きます。



2 ログインするには、左のサイドメニュー一番上の「ログイン」を選択します。



3 YouTubeはGoogleのサービスなので、Googleのログイン画面が表示されます。ログインが完了後、YouTube画面に戻ります。

Netflixにログインする



1 ホーム画面から「Netflix」を開きます。




2 更新が必要との表示が出ますが、「ログイン」を選択することでログインでき、通常に使用することができます。

※YouTubeやNetflixを含む一部アプリでは、リモコン操作に対応していない場合がありますので、その場合はリモコンを「マウスモード」にするか、天面タッチパネルをご利用ください。

STEP

06

CINEMAGEの電源を切る

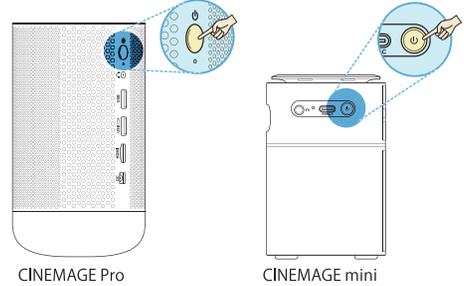

CINEMAGE Proは背面に、CINEMAGE miniは側面に電源ボタンがあるので、2秒間電源ボタンを押して電源を切ることができます。また、リモコンの電源ボタンを押すことでも電源を切れます。

最後に

スタートアップガイドで紹介しきれなかった操作方法や細かい設定については、同梱されている取扱説明書をご参照ください。また、公式サイトでは「よくあるご質問」、CINEMAGE MAGAZINEでは「初期設定」「操作方法」について実際の画像を用いてわかりやすく解説しておりますので、あわせてご参照ください。

そのほか不明点や不具合に関するお問い合わせは、下記のお問合せフォームよりご連絡ください。



サポートページ
<https://cinemage.jp/support/>



CINEMAGE MAGAZINE
<https://cinemage.jp/category/howto/>

製造販売元：株式会社MiraArc URL：<https://cinemage.jp>