



万が一製品に不具合があった場合には  
こちらをご覧ください

CINEMAGE で使える  
動画配信サービス一覧



各動画配信サービスの  
利用方法



CINEMAGE の初期化方法

不具合が起きた際にお試しください。



HDMI の接続不良



### ご注意

商品に問題があった場合、レビューからお問合せされますと、  
弊社に連絡がこないため対応できない場合がございます。  
そのため、必ず上記のお問合せフォームからお問合せをお願いいたします。



ご購入者様専用 サポート窓口 (担当者直通) ▶



# CINEMAGE

— スタートアップガイド —

返品・交換時に必要になりますので大切に保管してください



CINEMAGE

動画で  
使い方を  
チェック



## 目次

---

### › CINEMAGE スタートアップガイド

---

#### › STEP 01 CINEMAGE本体を充電する CINEMAGE本体の電源を入れる

---

#### › STEP 02 リモコンに電池を入れる リモコン用レシーバーを USBポートに接続する

---

#### › STEP 03 フォーカスを調整する 台形補正を調整する

---

#### › STEP 04 Wi-Fiに接続する

---

#### › STEP 05 各種サービスにログインする

---

#### › STEP 06 CINEMAGEの電源を切る 最後に

---

# CINEMAGE スタートアップガイド

## 《同梱物の確認》

この度はCINEMAGEをご購入いただきありがとうございます。  
本スタートアップガイドでは、CINEMAGEの初期設定や基本操作について説明します。

まずは本製品のパッケージには以下のものが同梱されていますので、作業前に全てが揃っているかご確認ください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品等がございましたら弊社カスタマーサポートまでご連絡くださいませ。

お問い合わせ  
フォーム





こちらよりお問い合わせいただくとスムーズです。

万が一不備があった場合こちらよりお問合せください。  
3営業日以内に対応いたします。

<https://cinemage.jp/support/>


## 同梱物

- ① CINEMAGE本体
- ② 説明書
- ③ Warrantyカード (保証書)
- ④ リモコン
- ⑤ AC電源ケーブル
- ⑥ HDMIケーブル

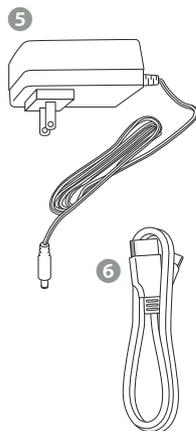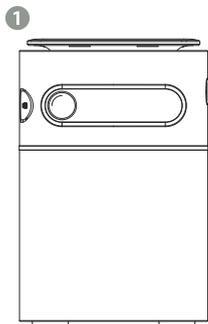

## STEP 01


## CINEMAGE本体を充電する

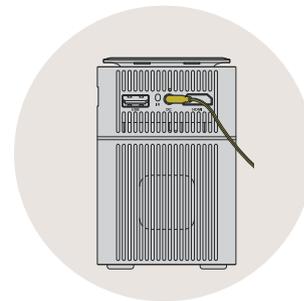

商品到着時は充電がない場合があるので、使用前には充電ケーブルを接続して十分に充電をしてください。

充電が完了するとLEDインジケーターが赤から緑に変わります。  
なお、CINEMAGEは充電しながらの使用も可能です。

## CINEMAGE本体の電源を入れる

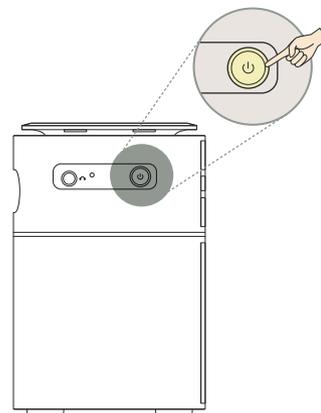

CINEMAGE miniは側面に電源ボタンがあるので、2秒間電源ボタンを押して電源を入れます。


※電源がついている間は、故障の原因となりますので排気口を塞がないようにしてください。

STEP

02

## リモコンに電池を入れる

※電池は付属しませんので、別途ご用意ください。

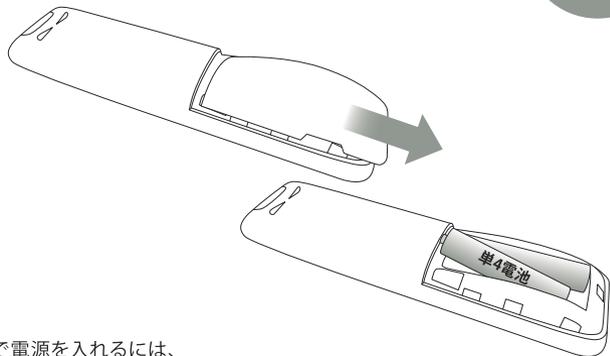単4電池  
2本使用

※リモコンで電源を入れるには、CINEMAGEがACアダプターに接続されている必要があります。

リモコンの裏面に電池ボックスの蓋があるので、左側の▲マークから下にスライドして蓋を開けてください。

その後、ボックス内の表記に合わせて電池を入れてください。


蓋を閉じるときは、リモコンの右側に蓋のツメを引っ掛けてパチっという音がするまで閉めてください。

別売りの  
エアマウス搭載  
リモコンの場合

リモコン用レシーバーを  
USBポートに接続する

エアマウス搭載リモコンの電池ボックスには、USBレシーバーが入っています。USBレシーバーはCINEMAGE miniのUSBポートに差し込むことでレーザーポインターのようにジェスチャーで操作が可能になります。


※電池は別途ご用意ください。

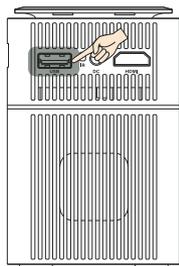

STEP

03



## フォーカスを調整する

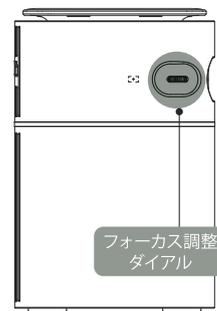

CINEMAGE miniは手でフォーカスを調整する必要があります。本体側面にあるフォーカス調整ダイヤルでフォーカスを調整してください。

## 台形補正を調整する

上下方向の台形補正は自動で調整されます。左右方向の台形補正をする場合には、「設定」の「投影設定」で「自動台形補正」を手動に変更し、四隅を選択して調整してください。

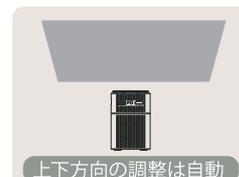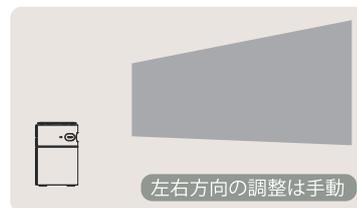

STEP

04

## Wi-Fiに接続する



① ホーム画面から「設定」を開きます。



② 「ネットワーク」を選択します。



③ 「Wi-Fi設定」を開きます。



④ 接続したいWi-FiのSSIDを選択します。



⑤ Wi-Fiのパスワードを入力します。




⑥ 接続したいSSIDの左に (接続済み) と表示されれば接続完了です。

STEP

05

## 各種サービスにログインする

## YouTubeにログインする

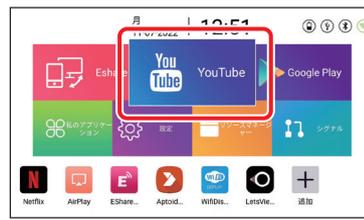

① ホーム画面から「YouTube」を開きます。



② ログインするには、左のサイドメニュー一番上の「ログイン」を選択します。



③ YouTubeはGoogleのサービスなので、Googleのログイン画面が表示されます。ログインが完了後、YouTube画面に戻ります。

## Netflixにログインする



① ホーム画面から「Netflix」を開きます。




② 更新が必要との表示が出ますが、「ログイン」を選択することでログインでき、通常に使用することができます。

※YouTubeやNetflixを含む一部アプリでは、リモコン操作に対応していない場合がありますので、その場合はリモコンを「マウスモード」にするか、天面タッチパネルをご利用ください。

STEP

06

## CINEMAGEの電源を切る

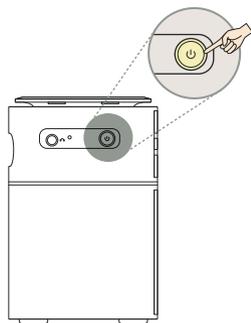

側面に電源ボタンがあるので、2秒間電源ボタンを押して電源を切ることができます。

また、リモコンの電源ボタンを押すことでも電源を切れます。

## 最後に

スタートアップガイドで紹介しきれなかった操作方法や細かな設定については、同梱されている取扱説明書をご参照ください。

また、公式サイトでは「よくあるご質問」、CINEMAGE MAGAZINEでは「初期設定」「操作方法」について実際の画像を用いてわかりやすく解説しておりますので、あわせてご参照ください。

そのほか不明点や不具合に関するお問い合わせは、下記のお問合せフォームよりご連絡ください。

サポートページ



<https://cinemage.jp/support/>

CINEMAGE  
MAGAZINE



<https://cinemage.jp/category/howto/>

製造販売元：株式会社MiraArc URL：<https://cinemage.jp>