



CINEMAGE CUBE

取扱説明書

NETFLIX

 **YouTube**

 **Disney+**

prime video



安全上のご注意

この装置を使用する前に必ずお読みください。


本マニュアルやサポートページ (<https://cinemage.jp/support/>) に記載されていない変更や設定は行わないでください。指示に従わなかったために物理的な損傷、データの損失、損害が発生した場合、保証は適用されません。

1. 火災や感電の危険を避けるため、デバイスを雨や湿気にさらさないでください。花瓶のような液体の入ったものを本機の上に置かないでください。
2. テーブルクロスやカーペットのような柔らかいものの上にこの装置を置かないでください。
3. 本装置を過度のほこりや汚れの影響を受けやすい場所や、強い磁場を発生する電気器具の近くに置かないでください。
4. 過熱を防ぐため、換気孔を塞いだり詰まらせたりしないでください。
5. この装置を狭い場所に置かないでください。本装置の周囲には、常に排気のための十分なスペースを空けてください。
6. 本機を直射日光、熱、大きな温度変化、湿気に過度にさらさないようにしてください。
7. 本装置を長時間作動させると、表面が熱くなることがあります。
過度に熱がこもってしまうと故障の原因となりますので、電源をお切りいただき熱が冷めてから再度ご利用ください。
8. レンズに触れたり、投影中に覗き込んだりしないようにしてください。
監督者なしで子供に装置を扱わせないでください。
9. メーカー指定のアタッチメントやアクセサリーのみを使用してください。
10. 内部コンポーネントを損傷する恐れがあるため、極端な振動・衝撃は避けてください。


同梱物一覧

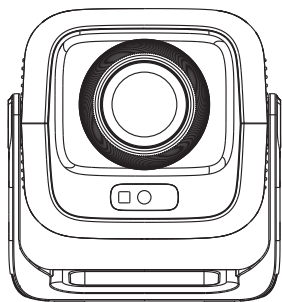


プロジェクター本体



リモコン
(単4電池2本別売り)

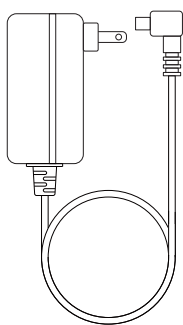


アダプター

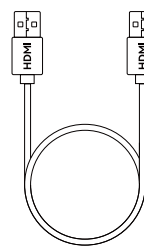

HDMI ケーブル






取扱説明書（本書）

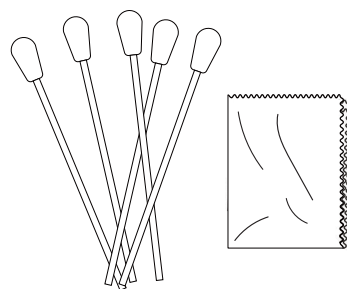


クリーニングキット

外観

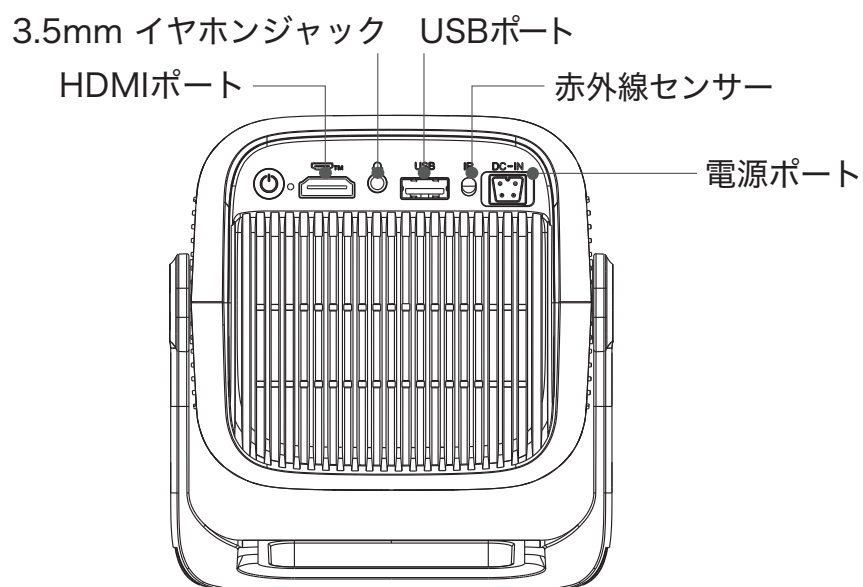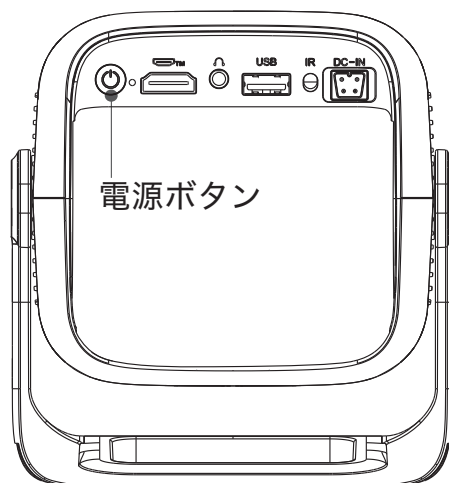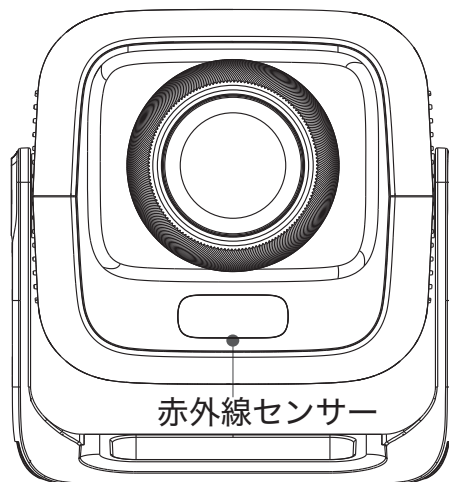


リモコン

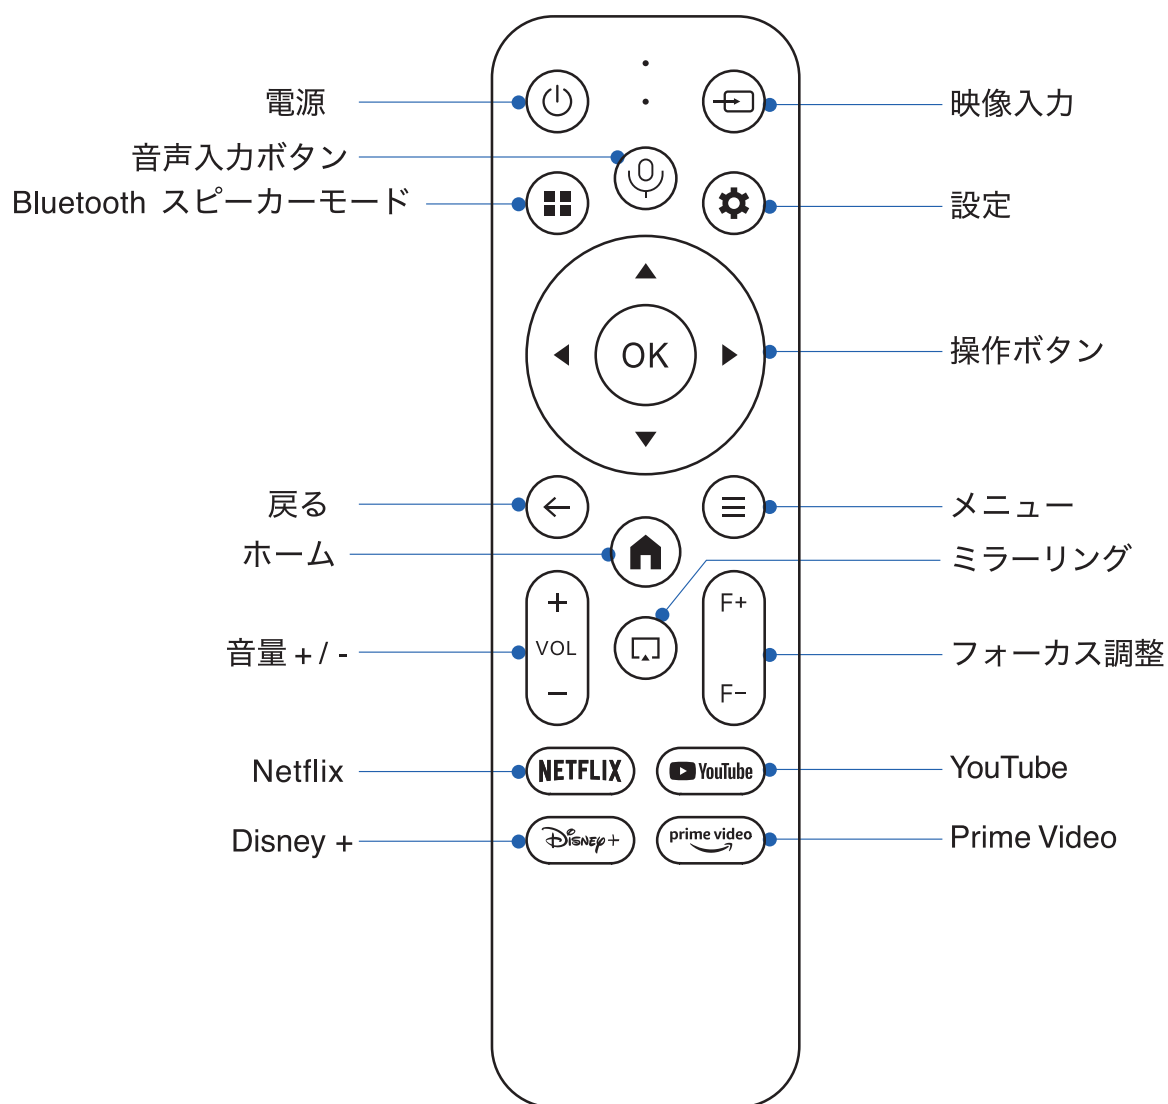


リモコンのペアリング方法：


プロジェクターの電源を入れた後に、リモコンをプロジェクターに近づけ、左ボタンと右ボタンを3秒間長押ししてペアリングしてください。

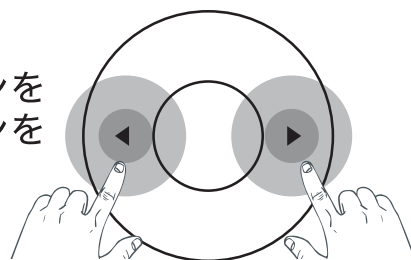

電源の入れ方

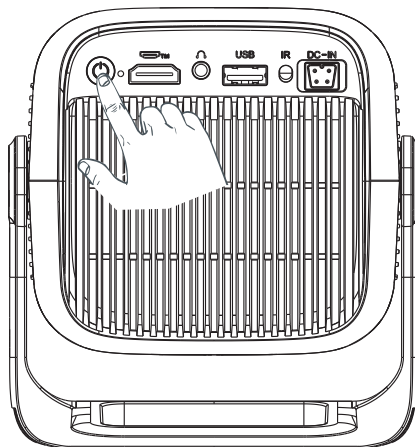

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを長押ししてください。

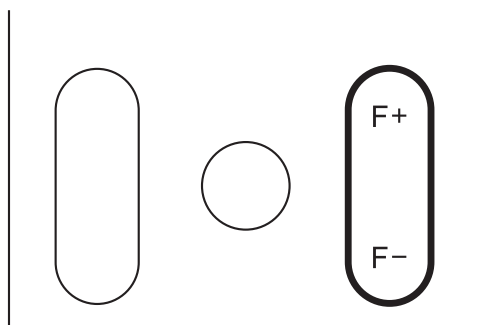


手動でフォーカスを合わせるには、リモコンのフォーカス調整ボタンを使用してください。


左右方向の台形補正を行うには、「設定」⚙️>「レンズ」で「自動台形補正」をオフにして手動で行なってください。

クリーニング方法


投影画面に黒い点が表示されたりする場合は、レンズに埃などが付着している可能性があるため、以下の方法でクリーニングをしてください。

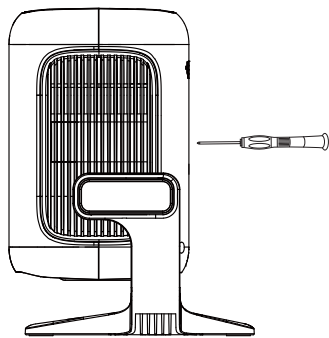

1. プラスドライバーを用意し、プロジェクター底部の中央にあるネジを外します。

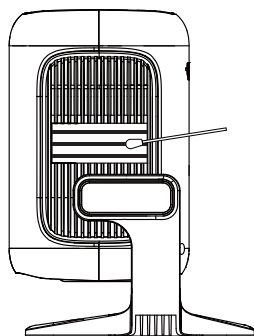

2. プロジェクター側面のパネルを外し、綿棒で掃除をしてください。

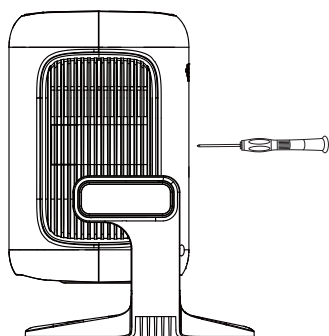

3. 側面のパネル、底部のネジを戻してください。

ネットワーク設定

ホームページの設定アイコン⚙️をクリック - 設定 - ネットワーク - Wi-Fi - ネットワークに接続する にて、接続するネットワークを選択し接続したいネットワークを選択し、パスワードを入力します。



Bluetooth 設定


ホームページの設定アイコン⚙️をクリックします。
ネットワーク - Bluetooth - Bluetoothデバイスを検索 を
クリックします。
接続したい機器を検索し、ペアリングします。



ソフトウェアアップデート

ホームページの設定 - ソフトウェア更新 > アップデートの検索をクリックします。

アップデートがあればそのまま更新することができます。

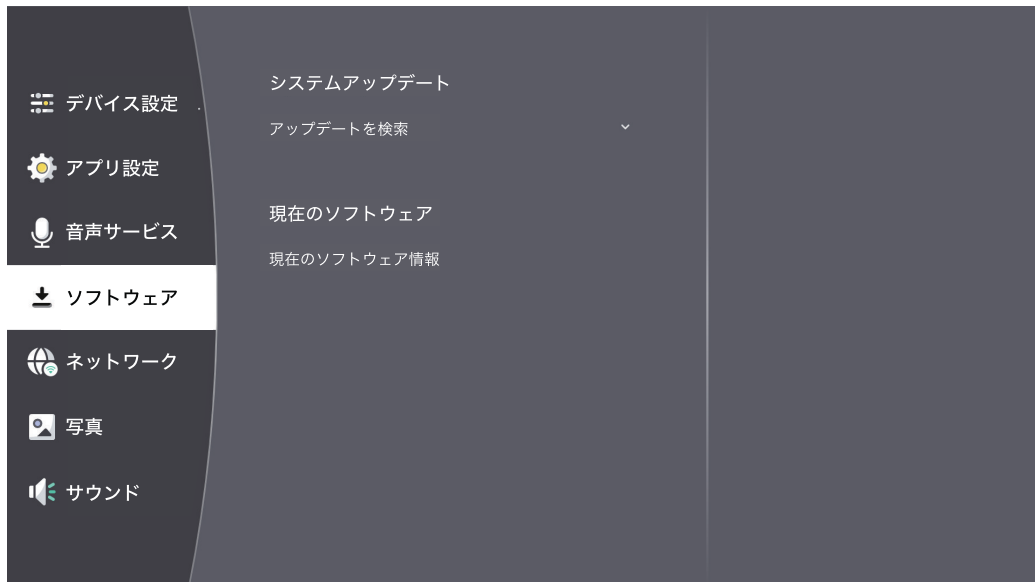


Bluetoothスピーカーモード

ホーム画面のアプリ一覧からスピーカーのアイコンをクリックするか、リモコンのBluetoothスピーカーモードボタンを押します。

以下の画面になったら接続したいデバイスからBluetooth接続をします。

画面中央のボタンを押すと画面を消すことができます。

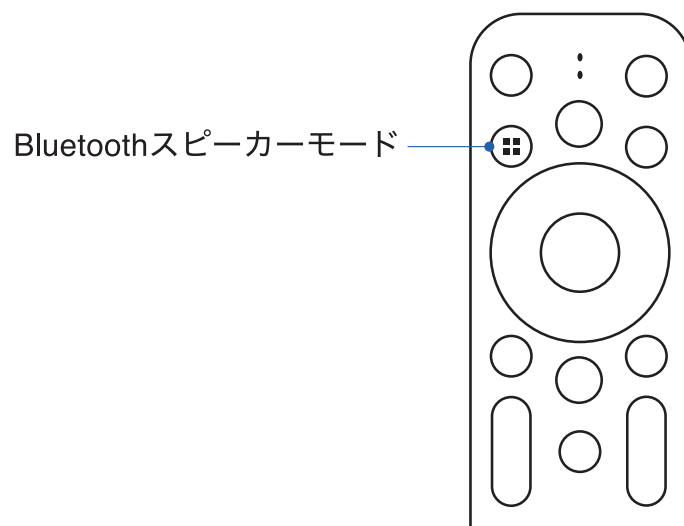

よくある質問

Q. アプリの追加（インストール）方法を教えてください

A. ホーム画面のアイコン一覧にある「Play Store」からアプリのインストールが可能です。

Q. アプリの削除（アンインストール）方法を教えてください

A. 「Play Store」で対象のアプリを見つけ、リモコンの「メニュー」ボタン●を押し、「アンインストール」を選択することでアンインストール可能です。

Q. 本体のリセット方法を教えてください

A. 「設定」＞「デバイス設定」から初期化が可能です。

Q. リモコンが動きません

A. 電池が入っていることをご確認ください。

リモコンを使用するには、別売りの単四電池が2本必要です。

リモコンの左右ボタンを同時に長押しし、再ペアリングもお試してください。

Q. Wi-Fiにつながりません

A. 利用可能なネットワーク一覧を更新してください。

また、CINEMAGE本体、ルーターの再起動等もお試してください。

上記をお試しいただいても接続できない場合は、ご利用のプロバイダへお問い合わせください。

Q. 台形補正がうまく反応しません

A. 一度上下方向に動かした後、数秒お待ちください。

なお、本製品は縦方向の台形補正のみ自動で補正可能で、横向きの補正は「設定」の「レンズ」＞「自動台形補正」をオフにし、手動で行なっていただく必要がございます。



そのほかのご質問や操作方法是左のQRコードよりご確認ください。
(<https://cinemage.jp/support/>)

製品仕様

本体サイズ	109*105*157mm
重量	580g
投影方式	LCD
光源方式	LED
投影サイズ	40 - 120インチ
輝度	210ANSIルーメン
LED寿命	30,000時間
解像度	1080P (1920*1080px)
コントラスト	1500 : 1
輝度均一性	> 78%
アスペクト比	16 : 9
台形補正	自動：垂直方向±40度、手動：垂直方向・水平方向±40度
投影方法	フロント投影、リア投影、天吊りフロント投影、天吊りリア投影
映像入力	HDMI経由で最大2Kまで
無線ミラーリング	専用アプリ経由 (AirPlay対応)
搭載OS	Android 13.0 , Whale OS
CPU	Amlogic T950D4
GPU	Mali G31
RAM	1GB
ROM	8GB
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (2.4GHz / 5GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5.2
ビデオフォーマット	MVC、MPEG-1/2/4、VC-1/MWV、AVS+、MJPEG、AV1、VP9、H.264、H.265-10など
音源フォーマット	MP3、OGG、FLAC、APEなど
画像フォーマット	jpg、png、bmpなど
操作方法	リモコン、スマートフォンアプリ
内蔵スピーカー出力	3W*1
総消費電力	48W
電源	DC 90 - 260V / 50 - 60Hz
インターフェース	HDMI入力端子*1、USB Type Aポート*1、3.5mmオーディオジャック*1、DC入力端子*1
同梱物	CINEMAGE CUBE本体、リモコン、HDMIケーブル、充電ケーブル、クリーニングキット、取扱説明書

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

保証規定

1. 保証期間内に通常の使用方法でご使用の場合に限り、メーカー保証を付帯しております。

万が一、保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換をさせていただきますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提示いただけない場合。

(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(3)故障の原因が取り扱い状の不注意による場合。

(4)故障の原因が輸送・移動中の衝撃による場合。

(5)天変地異、ならびに郊外や異常電圧その他外部要因による故障、損傷の場合。

(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。

当社の正規取扱店以外でのご購入の場合。

3. お客様ご自身による改造、または修理があったと判断される場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4. 本製品の故障、またはその仕様によって生じた直接、間接的な損害については、弊社はその責任を負わないものとします。

5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。

6. 本保証内容は日本国内においてのみ有効です。

【保証書】

お客様：お名前・ご住所・TEL

販売店：店名・住所・TEL

担当者名：

お買い上げ日より保証期間 1 年

お買い上げ年月日： 年 月 日

販売元 ：株式会社MiraArc
公式サイト：<https://cinemage.jp>

