


# CINEMAGE nano


## 取扱説明書



### 同梱物一覧

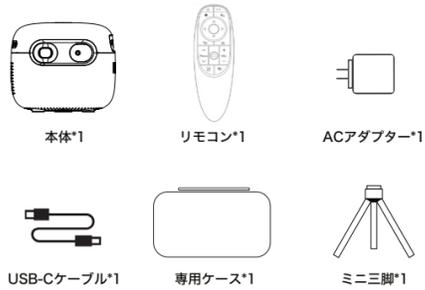

### 本体各部名称

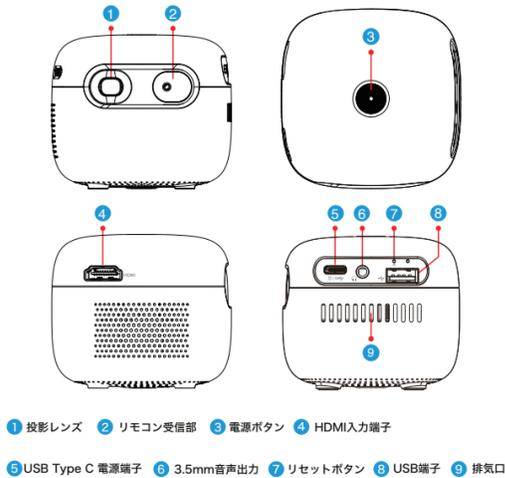

### 電源の入れ方/切り方

#### <電源を入れる>

起動前に、付属の純正電源アダプターを本体に接続し、十分に充電を行なってください。

- ・本体を起動するには、以下の2つの方法があります。
  - 本体の電源ボタンを 2秒以上長押し
  - リモコンの電源ボタンを押す\*

\*電源アダプター接続時のみ起動可能です。


#### <電源を切る>

本体またはリモコンの電源ボタンを押す。表示されるメニューから「電源オフ」を選択し、再度決定。光源が消灯し、シャットダウンします。

#### <インジケータランプ表示について>

	充電中	赤ランプ点灯
電源アダプター使用時	充電完了 (待機中)	消灯
	充電完了 (電源オン)	ピンクランプ点灯
バッテリー使用時	電源オフ	消灯
	電源オン	青ランプ点灯
異常状態	温度異常	赤ランプゆっくり点滅
	ファン異常	赤ランプ高速点滅

### 外部機器の接続方法

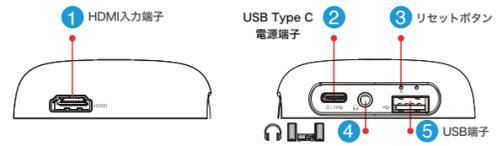

- 1 HDMIケーブルを使用して、外部のTVボックス、ノートパソコン、ゲーム機などの映像出力機器を接続します。
- 2 充電は、付属の純正電源アダプターを使用してください。
- 3 画面が表示されない/Androidシステムがフリーズした/表示が異常な場合
  - ① 本体上部の電源ボタンを 5秒以上長押しして強制的に電源を切り、再度電源を入れてください。
  - ② もしくは、細いピンなどを使用して本体側面の「R」リセット穴を短く押し、電源が完全に切れた後、再度電源ボタンを長押しして起動してください。
- 4 イヤホンや外部スピーカーなどの音響機器を接続できます。
- 5 USBメモリ、マウスなどの外部USB機器を接続できます。

#### <スマートフォン等の無線ミラーリング>

iPhoneやiPad、Macなどの画面を無線でミラーリングしたい場合は、プロジェクター本体と接続したい機器を同じネットワークに接続し、デバイス側で画面ミラーリング (AirPlay) メニューを開き、「Ushare」を選択することでミラーリングが可能です。

Android OSの場合は「tranScreen」というアプリをインストールいただき、プロジェクターと同一ネットワークに接続した状態で、アプリ内から「Ushare」を選択いただくことで、ミラーリングが可能です。

\*「tranScreen」はiOSにも対応しております。


※いずれのデバイスにおいても、著作権の関係でミラーリングできないコンテンツもございます。

※通信速度等の影響により、映像や音声に遅延・ズレが生じることがあります。

### リモコン



#### <リモコンの各ボタンの仕様>

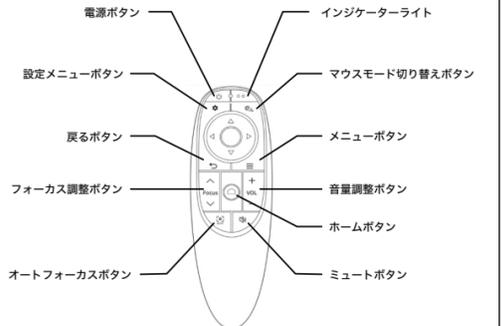

#### 投影距離と投影サイズ

投影距離(m)	投影サイズ・横(m)	投影サイズ・縦(m)	投影サイズ(インチ)
0.50	0.417	0.260	19
1.00	0.833	0.519	39
1.50	1.250	0.799	58
2.00	1.667	1.039	78
2.50	2.083	1.298	97
3.00	2.500	1.558	116

### 利用規約について

プロジェクターの初回起動時に、利用規約が表示されます。本サービスを利用するには、本規約に同意していただく必要があります。また、本サービスを利用している場合は本規約に同意しているものとみなします。あらかじめご了承ください。なお、利用規約は設定内からも確認が可能です。

### Wi-Fi接続方法



Wi-Fiに接続するには、設定メニューを開いていただき、「ネットワーク設定」の「その他のネットワーク」から接続したいネットワークを選択してください。

接続用のパスワードを入力することで接続が可能です。

接続したいネットワークが表示されない場合は、「ネットワークのスクリーン」を押していただくか、「ネットワークの追加」からネットワーク名とパスワードの入力をお願いいたします。

それでも表示されない場合は、Wi-Fiルーターの近くで設定を行う、ルーターの再起動等をお試しください。

### 投影画面の調整方法

#### <フォーカス (ピント) 調整>

フォーカスは自動で調整される設定になっていますが、うまく動作しない場合はリモコンのオートフォーカスボタンを押していただくか、本体を前後に動かしてください。

細かな調整をしたい場合は、リモコンのフォーカス調整ボタンをご利用ください。

#### <台形補正>

上下方向の台形補正は自動で調整される設定になっていますが、左右方向の調整を行いたい場合は、設定から「投影設定」>「台形補正」メニューを開き、「自動台形補正」をオフにすることで「手動台形補正」メニューが出現します。



### アプリの追加・削除

#### <アプリのインストール方法>


ホーム画面の「最近のおすすめ」セクションにある左図のアイコンを選択いただくと各種アプリのインストールが可能です。

※Google Playストアも利用できますが、Google Playストアからインストールしたアプリは正常に動作しない可能性があります。

#### <アプリの削除方法>

インストール済みのアプリを削除するには、上記のアプリストア内で削除したいアプリのアイコン上でOKボタン長押しか、リモコンのメニューボタンを押してください。

### 使用上の注意

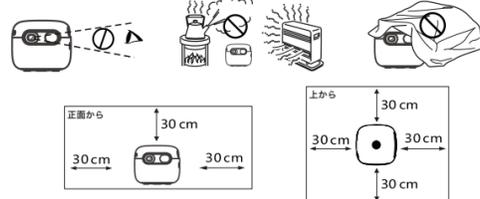

1. 使用中に投影レンズを直接見ないでください。強い光により、目を傷めるおそれがあります。
2. 高温・多湿な場所で使用しないでください。高温・高湿度の環境では、故障や性能低下の原因となります。
3. 通気口をふさがないでください。本体の吸気口・排気口をふさぐと、内部温度が上昇し故障の原因となります。
4. 壁や周囲から十分な距離を確保してください。本体の性能と安全を保つため、壁や周囲の物から30cm以上離して設置してください。
5. 以下の行為は故障・事故の原因となるため、絶対に行わないでください。
  - ・通気口や通風スリットを塞ぐこと
  - ・研磨剤、ワックス、シンナーなどの溶剤で本体を拭くこと

#### <使用環境に関する注意>

次のような環境では使用しないでください。

- ・極端に高温・低温、または湿度の高い場所
- ・室温 5~40℃ の範囲を超える環境
- ・相対湿度 80%以上 (結露が発生する環境)
- ・ほこりや砂ぼこりの多い場所
- ・強い磁場を発生する機器の近く
- ・直射日光が当たる場所

#### <内蔵バッテリーに関する注意>

- ・本製品は内蔵バッテリーを搭載しています
- ・高温・多湿の場所での使用および保管は避けてください
- ・強い衝撃を与えないようにしてください。
- ・長期間使用しない場合でも、3か月に1回は充電してください

### 困ったときは

#### <画面が表示されない/システムがフリーズする場合>

1. 電源を切り、再度電源を入れてください。
2. 本体の電源ボタンを5秒以上長押しして強制終了し、再起動してください。
3. 細いピンなどを使用して、本体側面の「R」リセット穴を押し、本体をリセットしてください。

#### <リモコンで操作できない場合>

1. リモコンの電池が正しく入っているか確認し、必要に応じて新しい電池に交換してください。
2. プロジェクター本体とリモコンの距離を近づけたり、障害物がない環境でご利用ください。また、電子レンジなどの電波を発生する機器の利用を停止したり、遠ざけてください。

#### <電源が入らない場合>

1. 電源アダプターが本体に正しく接続されているか確認してください。
2. 内蔵バッテリーの残量がない場合は、電源アダプターを接続し、30分以上充電してから再度電源を入れてください。

#### <充電できない場合>

・必ず付属の純正電源アダプターを使用してください。

#### <高温警告が表示される/自動的に電源が切れる場合>

- ・本体の吸気口・排気口がふさがれていないか確認してください。
- ・周囲に十分なスペース (30cm以上) を確保してください。

#### <その他の不具合やお問い合わせ>

以下のQRコードまたはURLから公式サイトや公式LINEをご覧ください。



https://cinemage.shop/pages/cinemage-nano



### 保証について

1. 保証期間内に通常の使用方法でご使用の場合に限り、メーカー保証を付帯しております。万が一、保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で保証させていただきますので、保証書をご購入に添えてお買い上げの販売店までご連絡ください。
2. 次のような場合は保証期間内でも保証対象外となります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因が輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに郊外や異常電圧その他外部要因による故障、損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。当社の正規取扱店以外でのご購入の場合。
3. お客様ご自身による分解、改造、または修理があったと判断される場合は、保証期間内で保証対象外となります。
4. 本製品の故障、またはその仕様によって生じた直接、間接的な損害については、弊社はその責任を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 第三者により提供されているアプリケーション等の動作に関しては、保証いたしかねます。
7. 本保証内容は日本国内においてのみ有効です。

#### 【保証書】

お客様：お名前・ご住所・TEL  
販売店：店名・住所・TEL  
担当者名：  
保証期間：ご購入日から12ヶ月 ご購入年月日： 年 月 日

※オンラインでのご購入の場合、購入場所、注文日時、注文番号、お名前、ご住所をご提示いただき、弊社で確認が取れた場合は保証の対象とさせていただきます。

メーカー：株式会社MiraArc  
公式サイト：https://cinemage.jp

