


70mm

Side Sleep Buds 取扱説明書



1. 製品各部の名称

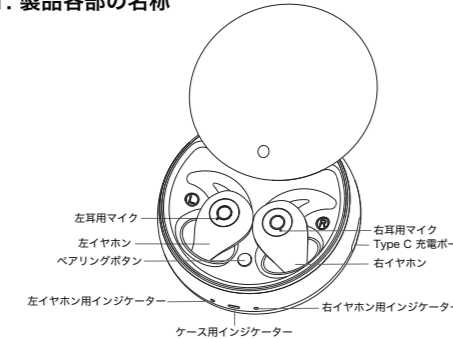


充電ケースについて

充電ケースはスライド式カバーになっています。ケース表面のドット部分を押しながら上方向にスライドして開けてください。

△ 注意

このイヤホン本体にはボタンやタッチ操作はありません。操作は充電ケースとスマートフォンを使用して行います。

2. 装着方法

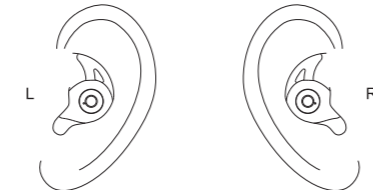

より快適に使用するため、上図のように正しく装着してください。

イヤピースは耳のサイズに合うものを選んでください。正しく装着すると、耳にしっかりフィットし安定した装着感になります。



3. イヤピースの交換方法



- イヤピースを前側から後ろ方向へ外します。
- 左イヤホンには Lマーク、右イヤホンには Rマークのイヤピースを装着して下さい。
- スピーカー部分にしっかり密着するように取り付けます。

△ 注意

イヤピースが正しく装着されていない場合、充電ケース内の充電端子と接触せず充電できない可能性があります。

4. 充電方法

初めて使用する場合：

- 充電ケースを開く
- 左右のイヤホンを取り出す
- 絶縁シールを剥がす
- イヤホンケースに戻して充電する
- 付属の充電ケーブルを電源に接続する

充電には5V / 1A 出力の充電器、またはPCのUSBポートを使用してください。

5. 充電ケースのバッテリー表示

充電ケースには3色のLEDがあり、以下のように表示されます。

バッテリー残量	表示
80%以上	緑
20%~80%	オレンジ
10%~20%	赤
10%未満	赤点滅

6. イヤホンの充電表示

イヤホンをケースに入ると充電されます。

- 充電中：ケースのイヤホンLEDが白色点灯
- 充電完了：LED消灯

7. 電源ON

イヤホンを充電ケースから取り出すと自動で電源ONになります。
※イヤホン本体にはインジケータライトはありません。

8. 電源OFF

イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源OFFになります。

9. Bluetooth接続 (初回ペアリング)

- イヤホンをケースから取り出す
- 左右イヤホンが自動で接続される
- ペアリング待機状態になる
- スマートフォンのBluetooth設定を開く
- 「MiniOne」を選択して接続

10. 片耳モード

片耳のみ使用する場合、

- 左または右イヤホンをケースから取り出す
- 上記のペアリング手順を行う

上記操作後、片耳モードとして使用できます。

11. 音楽操作・通話操作

本製品はイヤホン本体にタッチ操作がないため、すべてスマートフォンから操作して下さい。

12. ペアリングリセット

接続に問題がある場合は以下を試してください。

- イヤホンを充電ケースに入れる
- ケースのペアリングボタンを長押し
- インジケータが点滅したらリセット完了

その後、再度Bluetoothペアリングを行ってください。

13. 製品仕様

製品名：Side Sleep Buds
Bluetooth接続名：MiniOne
Bluetoothバージョン：5.4
電源入力：DC 5V
充電端子：USB Type-C
イヤホン本体の防水規格：IPX4
イヤホンバッテリー容量 (片側)：40mAh
連続再生時間：約8~9時間
充電時間：約120分
充電ケースバッテリー容量：440mAh
対応Bluetoothプロファイル：HSP / HFP / A2DP / AVRCP
イヤホン入力電流：150mA
充電ケース入力電流：500mA
充電ケース出力電流：150mA

トラブルシューティング

イヤホンの電源が入らない

原因

- イヤホンのバッテリー残量が不足している可能性があります。

対処方法

- イヤホンを充電ケースに入れて充電してください。
- 充電ケースにも十分なバッテリーがあることを確認してください。

Bluetooth接続ができない

原因

- スマートフォンのBluetoothがOFFになっている
- イヤホンがペアリングモードになっていない

対処方法

- スマートフォンのBluetoothをONにする
- イヤホンを充電ケースから取り出す
- Bluetooth設定画面で「MiniOne」を選択する

接続できない場合は、

イヤホンをケースに戻して再度取り出し、ペアリングをやり直してください。

音が聞こえない / 片側しか聞こえない

原因

- 左右イヤホンが正しく接続されていない
- Bluetooth接続が不安定

対処方法

- イヤホンを両方とも充電ケースに戻す
- 数秒待つ
- 再度取り出して接続する

通話時に音声が聞こえない

原因

- スマートフォンの音声出力先がイヤホンになっていない可能性があります。

対処方法

通話画面で音声出力をBluetoothイヤホンに変更してください。

音が途切れる / 接続が不安定

原因

- Bluetooth通信距離を超えている
- 周囲の電波干渉

対処方法

- スマートフォンとイヤホンの距離を10m以内にしてください
- 電波干渉が少ない場所で使用してください

70mm